


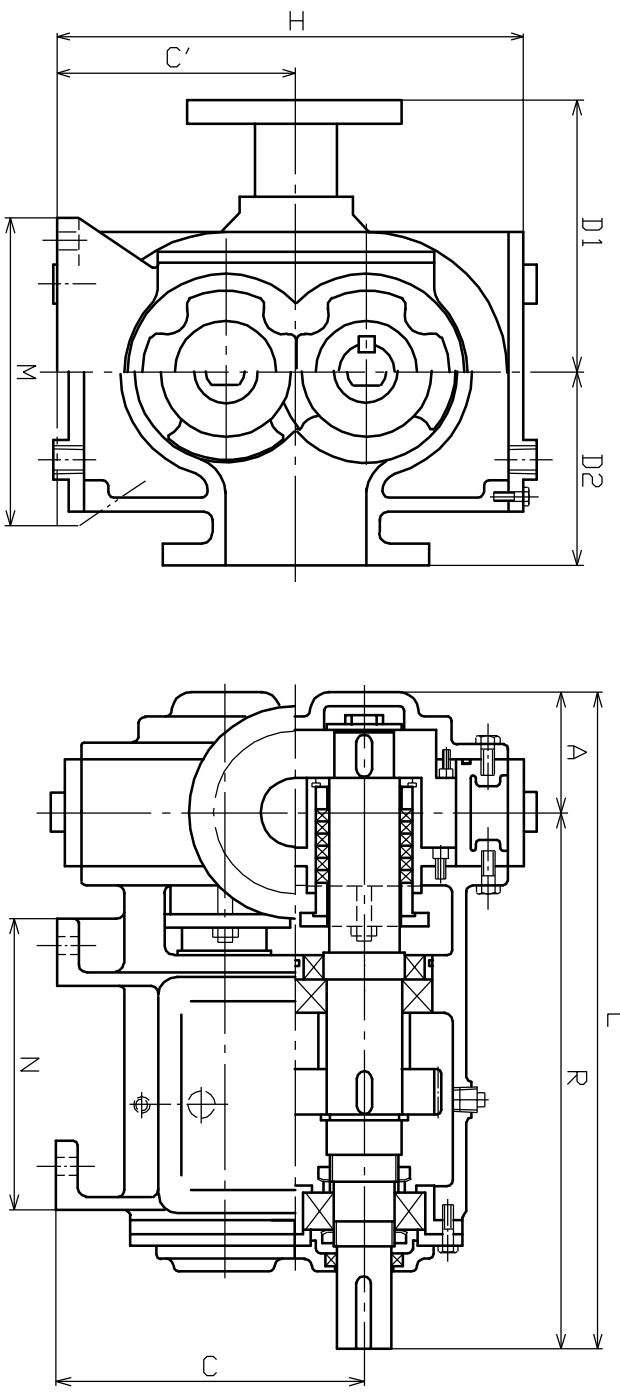

御参考用図面



寸法表 JW型ポンプ(本体)構造

型式	標準口径		A	R	L	C	C'	H	N	M	D1	D2
	吸込側	吐出側										
W25/40	100	50	88	394	482	230	176		200	230	200	140
W50/70	125	65	122	451	573	315	252	438	275	300	220	160
M100	125	80	122	451	573	315	252	438	275	300	220	160
W200	125	80	142	495	637	315	244		285	330	250	180
W300	150	125	169	542	711	345	261		310	350	300	200

63	フレココック	購入品	1		
62	相トラソジ	SS400	1		
61	相トラソジ	SS400	1		
58	トラジ	S25C	1		
53	ストッテリソジ	SUP	2		
52	荷 N.W	購入品	25		
51	荷 N.W	購入品	25		
50	オイルシール	NBR	1		
49	オイルシール	NBR	2		
48	転がり軸受	購入品	2		
47	転がり軸受	購入品	2		
46	キー	S45C	1		
44	押ヘリソジ	SS400	2		
43	スパー	SS400	2		

40	六角ボルト	SUS304	8		
39	六角穴付ボルト	SUS304	8		
38	六角ボルト	SUS304	8		
37	鋼管	CUT	1		
36	管接手	BSBM	2		
35	六角穴付ボルト	SUS304	8		
33	ストッテリソジ	SUS	2		
32	オリソジ	NBR	2		
31	オリソジ	NBR	1		
29	油面計	購入品	1		
28	トラジ	S25C	1		
27	キー	S45C	2		
26	ソールカラ	FC250	2		
25	パイロソジキヤ	S45C	2		
24	ベリソジ(従)	FC250	1		
23	ベリソジ(主)	FC250	1		
22	ベリソジ押へ	FC250	2		
21	ベリソジカス	FC250	2		
20	駆動ケース	FC250	1		
19					
18	スタッポボルト	S45C	4		
17	トラジボネヤ	購入品	25		
16	トラソジ押へ	FC250	2		
15	トラソジソケット	S45C	2		
14	カバ-	SUS304	2		
13	フレコ留め B	SUS304	2		
12	フレコ留め W	SUS304	2		
11	キー	S45C	2		
9	トラソジソケット	SS400	2		
8					
7	ヤイソジ	SS400	2		
6	シールケース	FC0400	2		
5	従動軸	S45C	1		
4	主動軸	S45C	1		
3	レベル	FC0400	2		
2	カバ-	FC250	1		
1	ケーソジ	FC250	1		

型式	JW型ポンプ	品名	ロータリーポンプ
承認	検図	型図	担当
44	押ヘリソジ	検尺	三角法
43	スパー	図番	